


SCHEMA DI MONTAGGIO

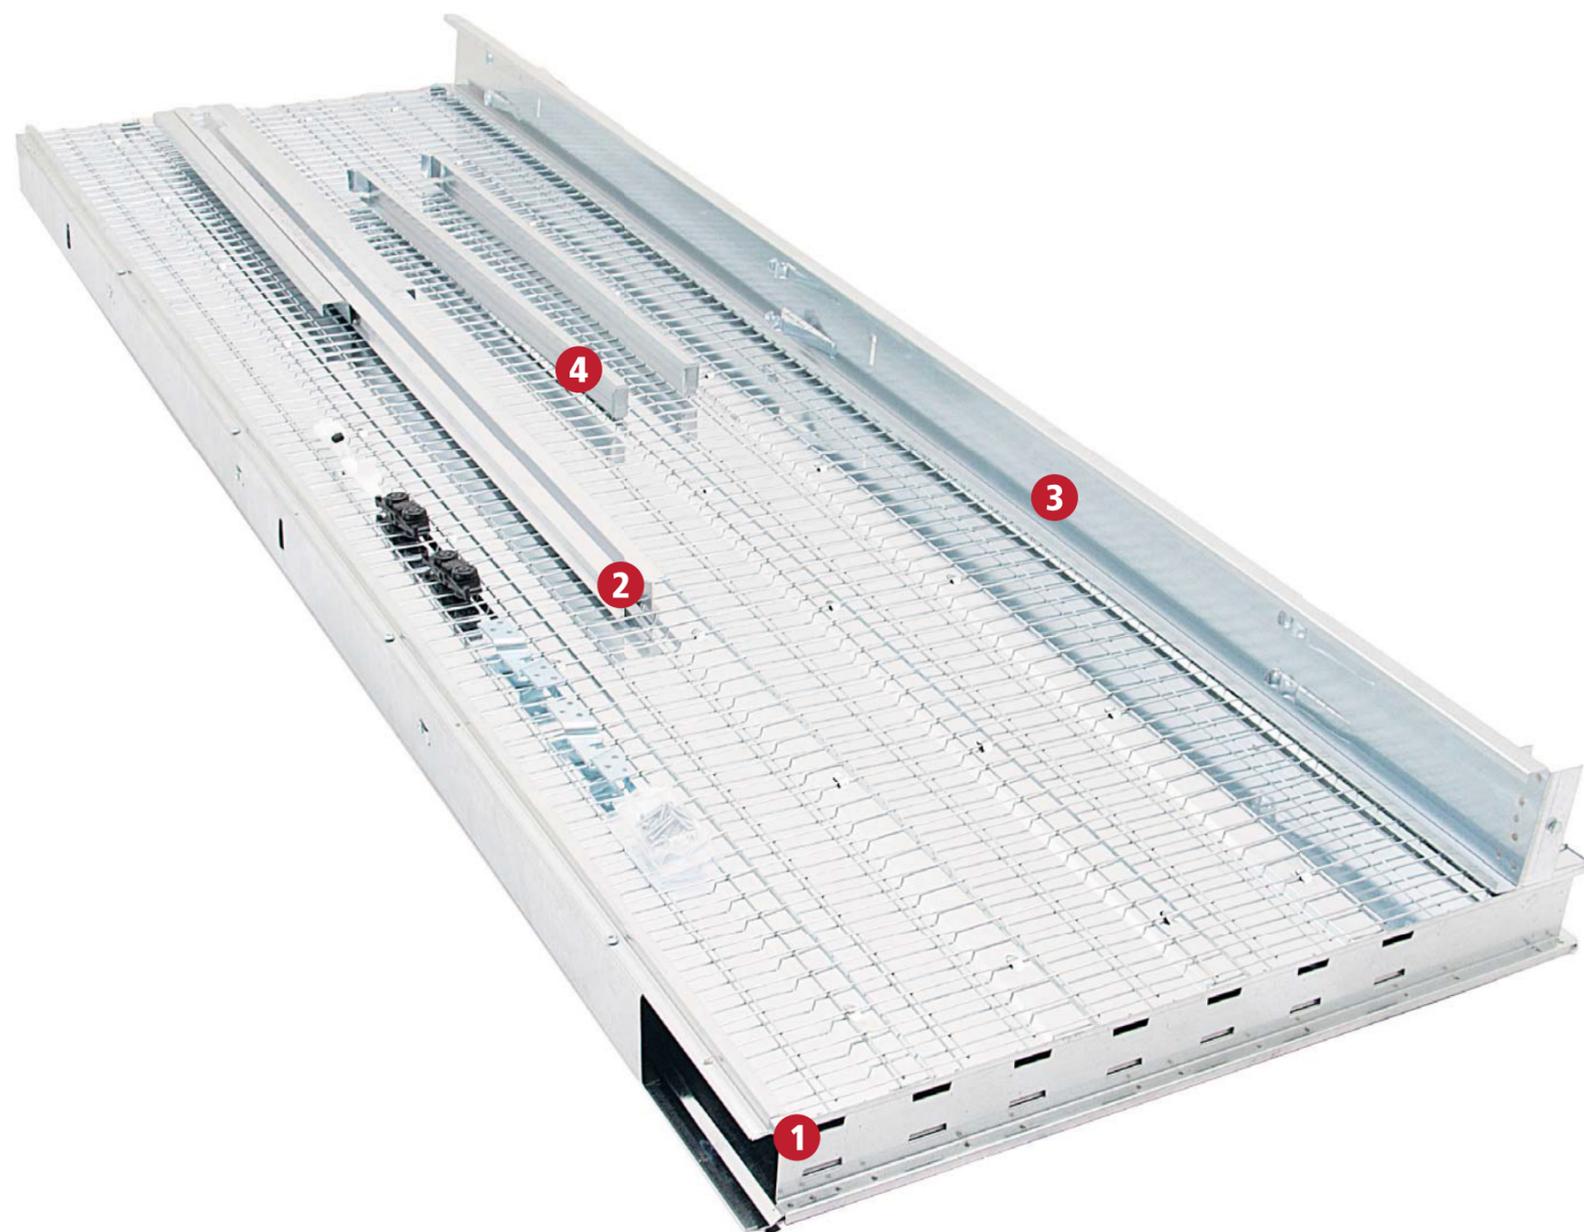

Contenuto del Kit:

- 1 CONTROTELAIO
- 2 BINARIO SUPERIORE
- 3 MONTANTE LATERALE
- 4 DISTANZIATORI

Infilare il binario **2** nelle apposite asole superiori come da foto;



Posizionare il montante laterale **3** nella apposita asola del binario superiore e bloccare;



Piegare aletta verso alto per bloccare il binario **2** superiore come da foto;



Posizionare i distanziatori **4** nelle apposite fessure sia del montante che del cassonetto;



L'ANTA

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA